



## Principe de raccordement

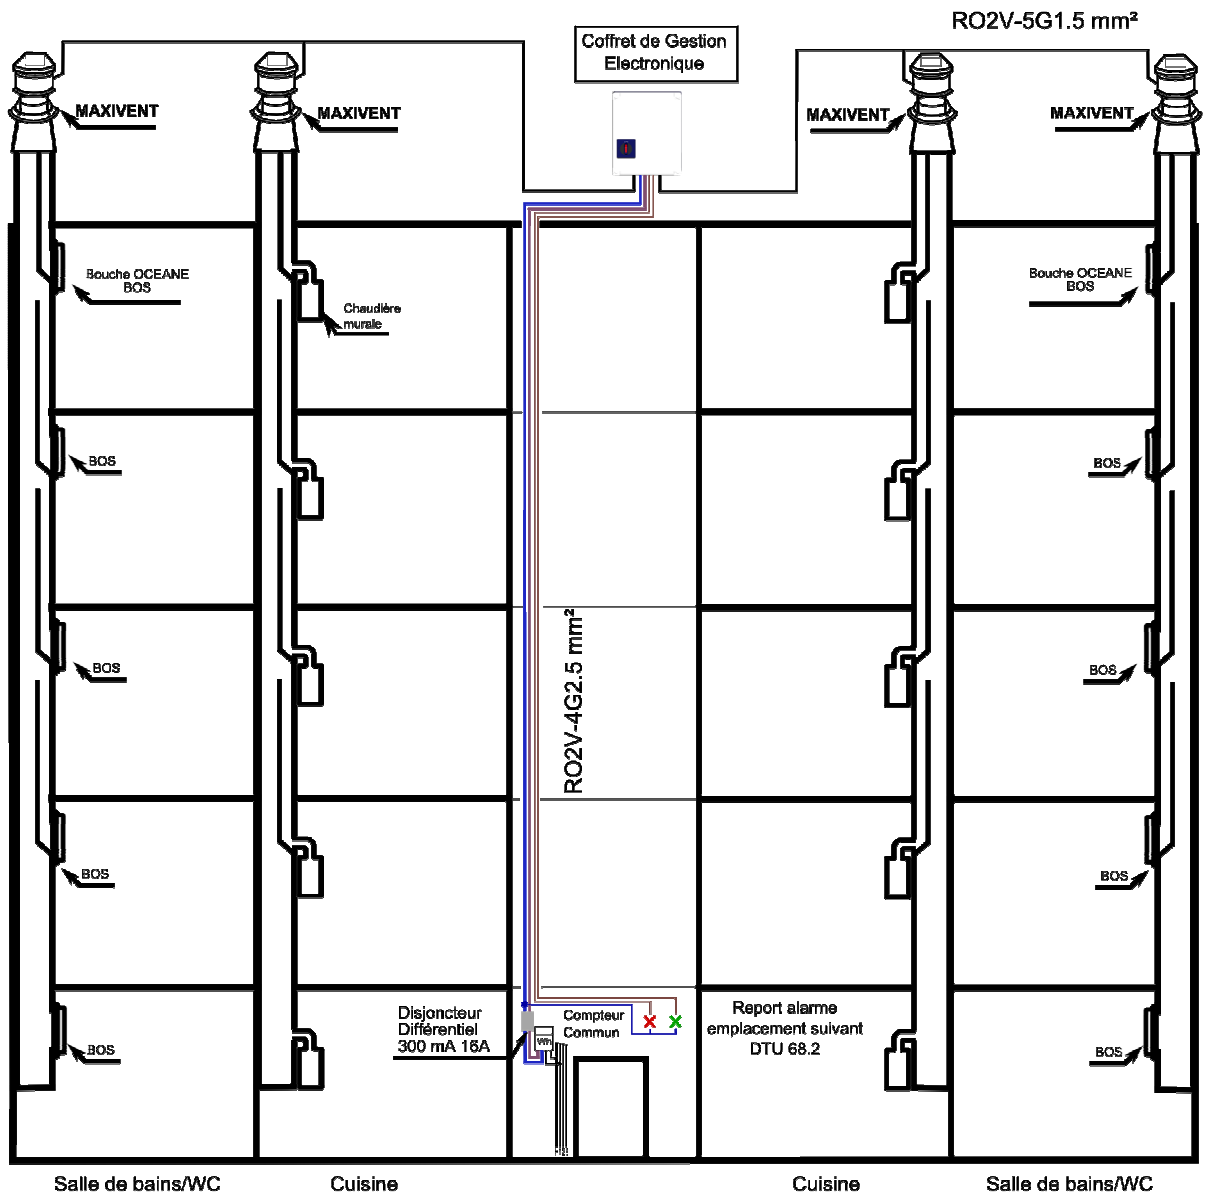

## Schéma de raccordement (exemple pour une verticale de logement)

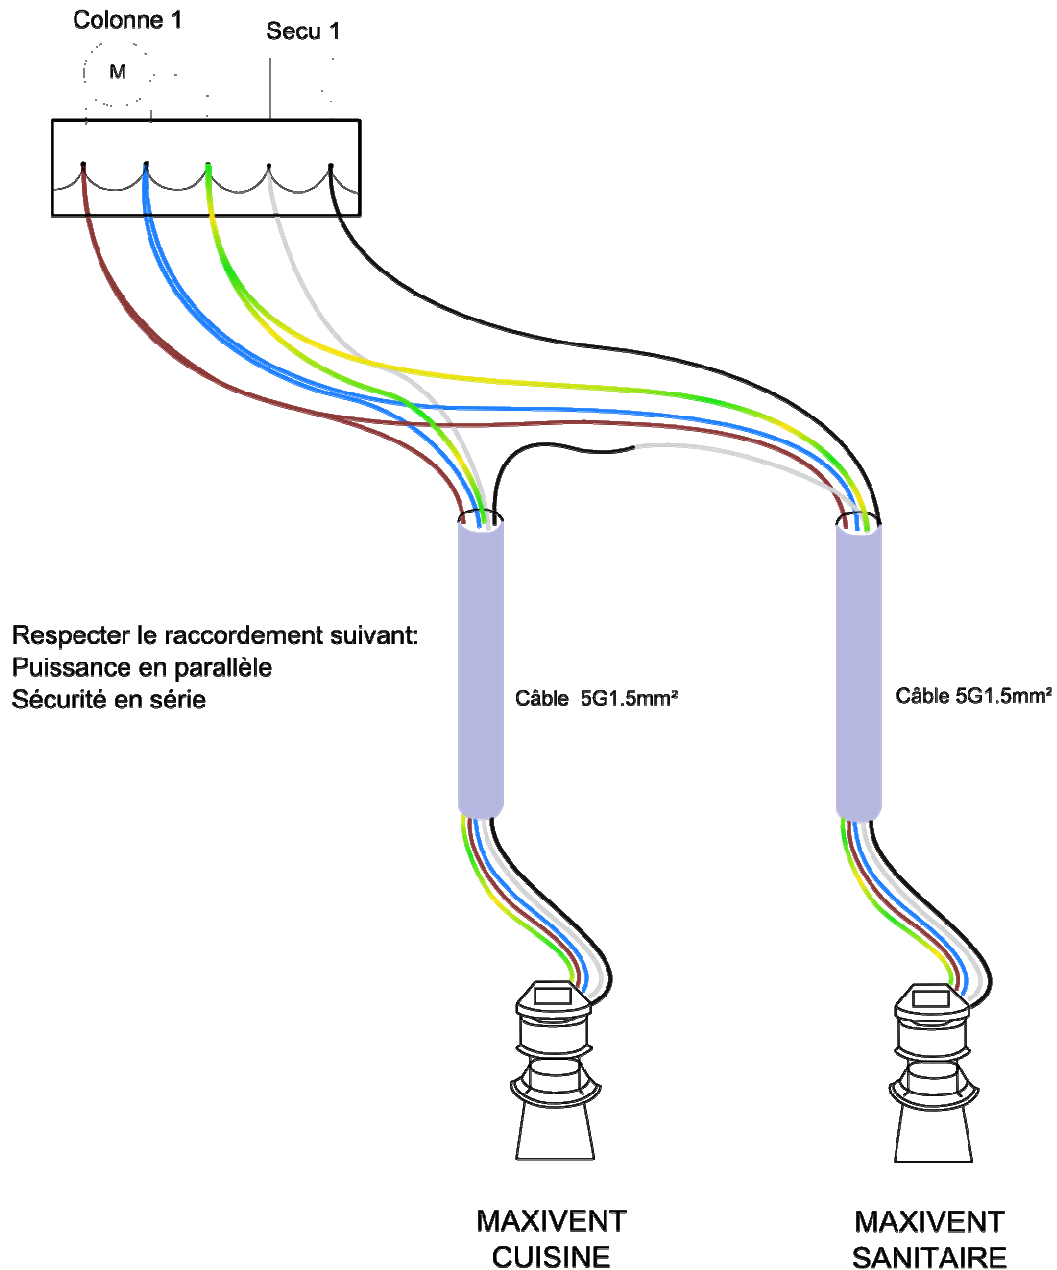

Afin de respecter la sécurité anti-siphonage il est impératif de respecter le schéma ci-dessus:

- raccorder la puissance des moteurs en parallèle
- mettre en série le contact sec de sécurité (fils gris et noir)