



PRÉSENTATION

L'entrée d'air autoréglable acoustique EM A, posée côté intérieur en traversée de mur, est réalisée en polystyrène blanc. Installation dans les pièces principales (séjours et chambres) pour l'amenée d'air neuf des systèmes en ventilation hybride ou basse pression.

MISE EN ŒUVRE

Percer le mur et sceller un manchon tôle Ø 125 mm (Ø 125 intérieur maxi, Ø 120 intérieur mini) avec une légère pente vers l'extérieur. Côté extérieur, une fois les enduits terminés, visser la manchette de la grille GAP 125 et clipper la grille sur la manchette.

Emboîter l'entrée d'air dans le conduit.

DIMENSIONS ENTRÉES D'AIR & ACCESSOIRES




$D_{n,e,w}$ (Ctr)



39 dB

Association avec un silencieux

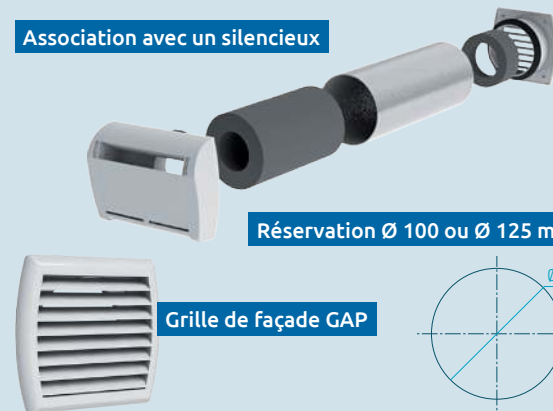

Disponible en débit 22 et 30 m³/h.

La grille de façade à auvents inclinés type GAP 125, posée côté extérieur, est réalisée en polystyrène résistant aux UV et aux intempéries en couleur blanc.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RAPPORT D'ESSAIS CSTB VE-AC10-26030789

Isolément acoustique

Type	$D_{n,e,w}$ (C)	$D_{n,e,w}$ (Ctr)
EM A 22 + GAP 125	41 dB	39 dB
EM A 30 + GAP 125	41 dB	39 dB
EM A 45 + GAP 125	41 dB	39 dB
EM A 22 + SC 125*	50 dB	47 dB
EM A 30 + SC 125*	50 dB	47 dB

* les versions EM A 22 + SC 125 et EM A 30 + SC 125 ne sont pas certifiées NF 205

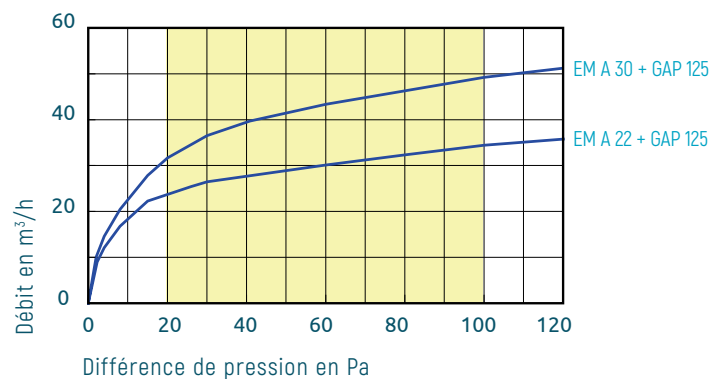

Comment nettoyer ?



■ Les bouches d'entrée d'air

Dans les chambres et le séjour

Les bouches d'entrée d'air (généralement placées en partie haute des menuiseries) doivent être nettoyées au minimum une fois par an.

NETTOYAGE
AU CHIFFON SEC



Pour cela, démonter le capot et effectuer le nettoyage grâce à un chiffon sec. Ne pas démonter le mécanisme. L'extérieur de la bouche peut être nettoyé par une éponge ou un chiffon humide.



■ Les bouches d'extraction d'air

Dans la cuisine, salles de bains, Wc

Les bouches d'extractions d'air cuisine doivent être nettoyées et dégraissées au minimum deux fois par an. Les autres bouches salle de bain, WC, pièce d'eau au minimum une fois par an.

NETTOYAGE
À L'ÉPONGE



Démonter le capot ① et la membrane ② puis nettoyer avec une éponge humide. Remonter.



Démonter et nettoyer avec une éponge humide savonneuse le capot ① ainsi que le canal ② sans déboîter les volets.

Remonter le canal en veillant à repositionner correctement le ou les volets et terminer par remonter le capot.



Démonter et nettoyer avec une éponge humide le capot ①. Remonter le capot en prenant soin de bien replacer les ergots de positionnement dans le mécanisme ②.

Le mécanisme ne doit pas recevoir d'eau.