


Bouche d'extraction hygroréglable pour cuisine

ARCTICA HYGRO TEMPO

Commande à cordon ou par bouton poussoir ou télécommande

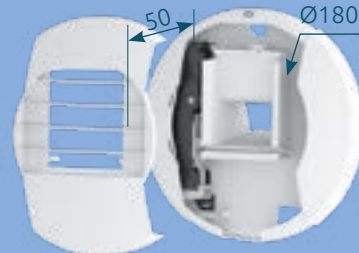

PRÉSENTATION

Dans le cas d'un montage plafond, il est nécessaire d'utiliser une pièce de renvoi d'angle permettant le guidage du cordon. Il est conseillé de visser la bouche sur le mur en utilisant les 3 trous prévus sur la platine.

MISE EN ŒUVRE

A piles : la bouche doit être raccordée au bouton poussoir à fermeture par un câble 2 fils (2 x 0.75 mm² maximum) à encastrer et débouchant à l'arrière de la platine support. Les piles doivent être changées lorsque la bouche émet une série de 5 bips à l'ouverture du volet.

Caractéristiques aérauliques et acoustiques

Caractéristiques aérauliques (sous 80 Pa) et acoustiques

Désignation	Libellé Tech.	Lw (en dB(A))			Dn,e,w (C) dB		Référence			
		100 Pa	136 Pa**	160 Pa	**	Avec anneau acoustique*	MANU	PILES 3V	12V	230V
ARCTICA HYGRO TEMPO CUISINE 10-40/75 Ø125	AHC1	31	35	37	55	58	B08111	B08112	B08113	B08114
ARCTICA HYGRO TEMPO CUISINE 10-40/75 SM Ø0							B08115	B08116	B08117	B0118
ARCTICA HYGRO TEMPO CUISINE 10-40/90 Ø125	AHC2					59	B08121	B08122	B08123	B08124
ARCTICA HYGRO TEMPO CUISINE 10-40/90 SM Ø0							B08125	B08126	B08127	B08128
ARCTICA HYGRO TEMPO CUISINE 10-45/105 Ø125	AHC3					58	B08131	B08132	B08133	B08134
ARCTICA HYGRO TEMPO CUISINE 10-45/105 SM Ø0							B08135	B08136	B08137	B08138
ARCTICA HYGRO TEMPO CUISINE 10-45/120 Ø125	AHC4						B08141	B08142	B08143	B08144
ARCTICA HYGRO TEMPO CUISINE 10-45/120 SM Ø0							B08145	B08146	B08147	B08148
ARCTICA HYGRO TEMPO CUISINE 15-45/135 Ø125	AHC6						B08151	B08152	B08153	B08154
ARCTICA HYGRO TEMPO CUISINE 15-45/135 SM Ø0							B08155	B08156	B08157	B08158

* Bouches équipées d'un anneau acoustique (embolté dans le conduit, derrière la bouche).
 ** Valeurs certifiées par QB
 Prendre les valeurs de la bouche 15/45/135 pour les autres débits.

COMMANDES

- Commande à cordon : Débit maximum obtenu manuellement par action sur le cordon. Temporisation de 30 minutes.
- Commande par bouton poussoir ou télécommande : Débit maximum obtenu soit par impulsion sur un bouton poussoir à ouverture, soit par une télécommande. Temporisation de 30 minutes.
 - Alimentation par 2 piles 1,5V types LR6 (non fournies)
 - Alimentation 12 VAC/DC (câble 2 fils de 1.5mm² à encastrer) ou 230V (câble 2 fils de 1.5mm² à encastrer).

L'alimentation doit comporter un dispositif de protection adapté et repéré au tableau électrique afin de pouvoir procéder aux interventions sur la bouche.

ENTRETIEN

Afin de conserver le maximum d'efficacité, il est nécessaire de procéder à un simple nettoyage périodique 2 fois par an à l'aide d'un chiffon humide et de l'eau savonneuse. Pour cette opération, il est possible d'ôter le capot face avant de la bouche.

